


Montážní návod pro krabici Abox GT




1. Odstraňte ochrannou fólii

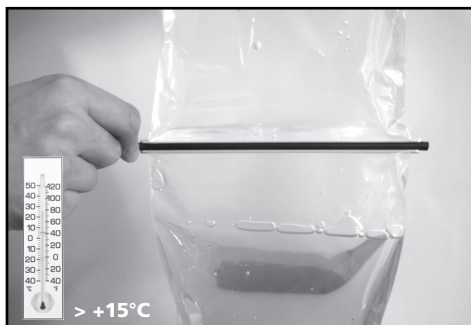

2. Otevřete dvoukomorový systém



3. Promíchejte obě složky

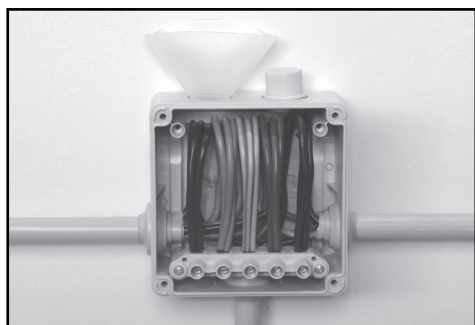

4. Nasadte trychtýř proti svorkovnici



5. Odstřihněte sáček s pryskyřicí



6. Vlijte do krabice



7. Doba tvrdnutí směsi

Prázdné obaly je možno vyhodit do běžného odpadu.